

KURZANLEITUNG

K-50 HD

DE

QUICK START GUIDE

K-50 HD

EN

DE

MONTAGE

Entfernen Sie ggf. die Schutzkappe. Verbinden Sie die Kamerabuchse mit dem 4-poligen Stecker der Haspel. Achten Sie auf die korrekte Position der Kontakte.


Ziehen Sie die Verschraubung des Steckers handfest an.

EN

MOUNTING

Remove the protective cap from the connector. Connect the connector and the plug of the reel. Make sure that the pins are in the correct position.

Hand-tighten the screw connection of the plug.

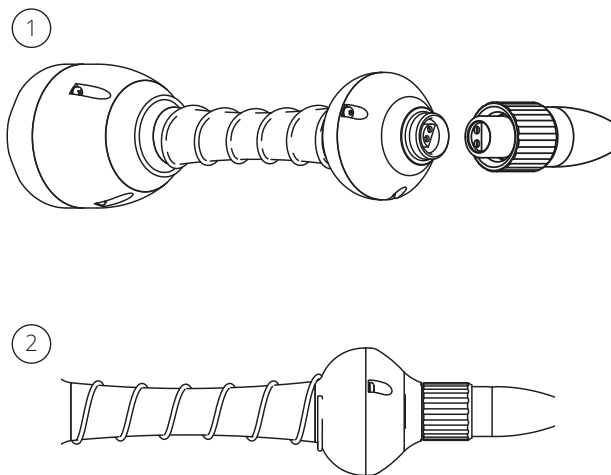

DE

BEDIENPULT PROFI 4

EN


CONTROL PANEL PROFI 4

DE:

1. 3D-Joystick
2. Drehknopf links/ rechts

EN:

1. 3D-joystick
2. Knob left/ right

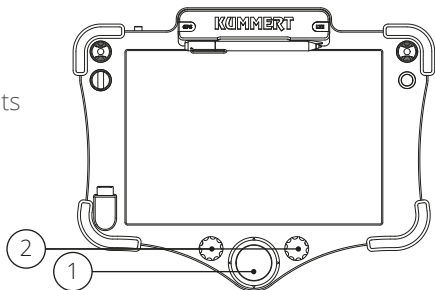

DE

BEDIENPULT PROFI 3+

EN


CONTROL PANEL PROFI 3+

DE:

1. Joystick
2. Drehknopf

EN:

1. Joystick
2. Knob

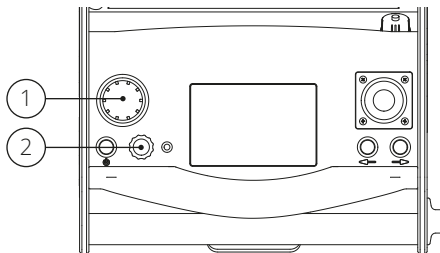

DE

HELLIGKEIT REGELN


EN

ADJUST BRIGHTNESS

PROFI 4

DE: Drehen Sie den rechten Drehknopf nach links oder rechts.

EN: Turn the right knob to the left or right.



PROFI 3+

DE: Drehen Sie den Drehknopf nach links oder rechts.

EN: Turn the knob to the left or right.



DE

MODUS WECHSELN


EN

SWITCH MODES

PROFI 4

DE: Drücken Sie mittig auf den 3D-Joystick.

EN: Push the center of the 3D joystick.



PROFI 3+

DE: Drücken Sie auf den Drehknopf.

EN: Push the knob.



DE

BILD BEWEGEN


EN

MOVE IMAGE

PROFI 4

DE: Bewegen Sie den 3D-Joystick.


EN: Move the 3D-joystick.

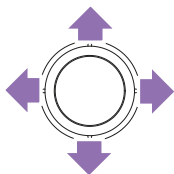

PROFI 3+

DE: Bewegen Sie den Joystick.

EN: Move the joystick.

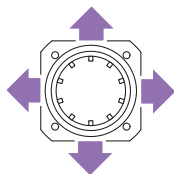

DE

FOKUS REGELN


EN

ADJUST FOCUS

PROFI 4

DE: Drehen Sie den 3D-Joystick nach links oder rechts.


EN: Turn the 3D joystick to the left or right.

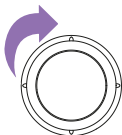

PROFI 3+

DE: Drehen Sie die Kappe des Joysticks nach links oder rechts.

EN: Turn the top of the joystick to the left or right.

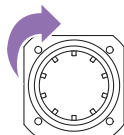

DE

ZOOM (MODUS BETRACHTEN)


EN

ZOOM (VIEW MODE)


PROFI 4

DE: Drehen Sie den linken Drehknopf nach links oder rechts.


EN: Turn the left knob to the left or right.



- 1 Status Kamera**
Lila: Kamera an
Halbtransparent: Kamera aus
- 2 Kamera Einstellungen**
- 3 Status Ortung**
Lila: Ortung an
Schwarz: Ortung aus
- 4 Beleuchtung**
Lila: Blitzlicht
Schwarz: Dauerlicht
- 5 Automatisch ausrichten**
Türkis: Aktiviert
Schwarz: Deaktiviert
- 6 Modus**
Pfeil: Vollbild
Auge: Betrachten
- 7 Helligkeit**
Oben: Hell
Unten: Dunkel
- 8 Fokus**
Oben: Weit
Unten: Nah
- 9 Zoom**
Oben: Max. Zoom
Unten: Kein Zoom

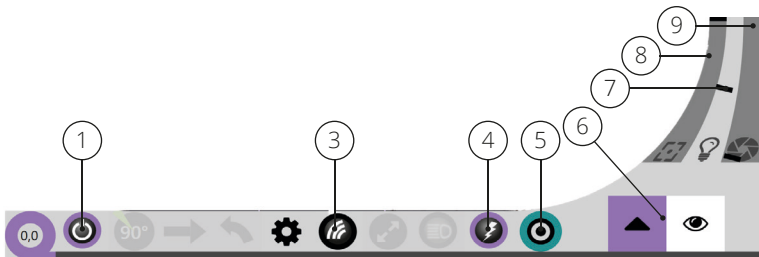

- 1 Status Camera**
Purple: Camera on
Semi-transparent: Camera off
- 2 Camera settings**
- 3 Status Locator**
Purple: Locator on
Black: Locator off
- 4 Lighting**
Purple: Flash light
Black: Permanent light
- 5 Automatic alignment**
Turquoise: Enabled
Black: Disabled
- 6 Mode**
Arrow: Full image
Eye: View
- 7 Brightness**
Upper position: bright
Lower position: dark
- 8 Focus**
Upper position: far
Lower position: close
- 9 Zoom**
Upper position: max. zoom
Lower position: no zoom

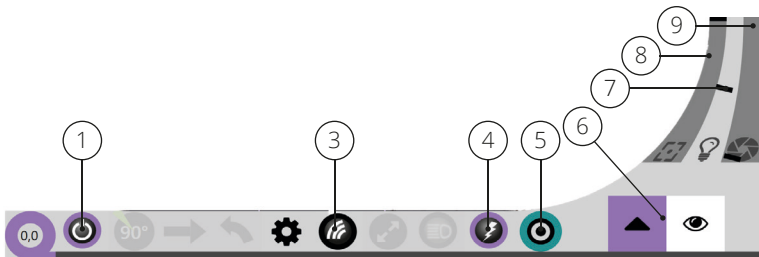

KUMMERT

Albert-Einstein-Str. 8
D - 97447 Gerolzhofen

Tel. +49 (0) 9382 9727 - 0

info@kummert.de
www.kummert.de

DE Vertrieb durch EN Distributor

