
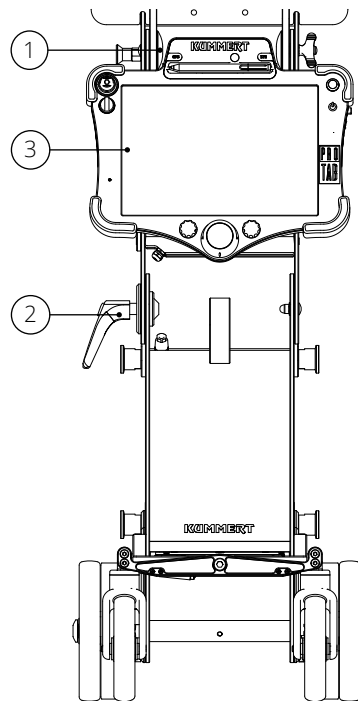


DE TAB SCHWENKEN

Halten Sie den **Griff (1)** mit einer Hand fest und lösen Sie den **Drehgriff (2)** indem sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bringen Sie das **Tab (3)** durch Bewegen des Griffes in die gewünschte Position. Drehen Sie den Drehgriff im Uhrzeigersinn fest an.

EN PAN TAB

Hold the **handle (1)** with one hand and release the **rotary handle (2)** by turning it counter-clockwise. Bring the **tab (3)** to the desired position by moving the handle. Tighten the rotary handle.


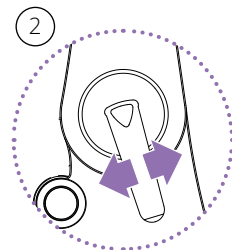


DE TAB NEIGEN

Öffnen Sie den **Deckel (1)**. Halten Sie das **Tab (2)** mit einer Hand fest. Lösen Sie den **Stift (3)** indem Sie ihn herausziehen und halten sie ihn fest. Bringen Sie das **Tab (2)** in die gewünschte Position. Lassen Sie den Stift los. Bewegen Sie das Tab ggf. bis der Stift einrastet und lassen Sie das Tab erst dann los.

EN TILT TAB

Open the **cover (1)**. Hold the **tab (2)** with one hand. Unlock the **pin (3)** by pulling it outwards and hold it. Bring the **tab (2)** to the desired position. Release the pin. If needed move the tab until the pin snaps into place. Release the control panel.

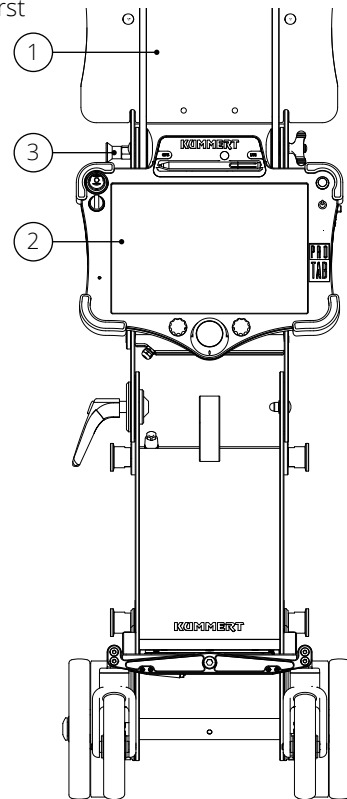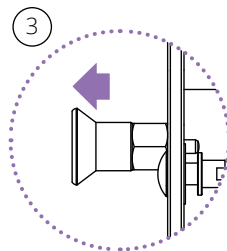


DE HASPEL/ KABELTROMMEL EINHÄNGEN

Heben Sie die **Haspel (1)/** Kabeltrommel an. Positionieren Sie die **Aussparungen (2)** der Trägerarme auf der **Aufhängung (3)** des Gerätes. Achten Sie darauf, dass der äußere Trägerarm ganz außen an der **Aufhängung (3)** positioniert ist.

EN ATTACH REEL/ CABLE DRUM

Lift the **reel (1)/** cable drum. Position the girders' **recesses (2)** onto the device's **suspension (3)**. Make sure that the outer girder is positioned at the extreme outer end of the **suspension (3)**.


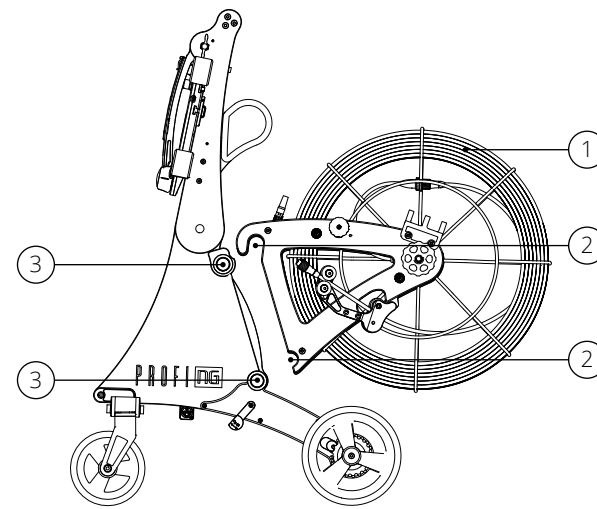


DE SCHIRMHALTER ANBRINGEN

Um den Schirm am Profi NG zu befestigen, setzen Sie nacheinander den unteren und dann den oberen Magnet des **Schirmhalters (1)** auf die **Halterung am Profi NG (2)**.

EN ATTACH UMBRELLA HOLDER

To attach the umbrella to the Profi NG, place the upper and then the lower magnet of the **umbrella holder (1)** one after another on the **holder of the Profi NG (2)**.

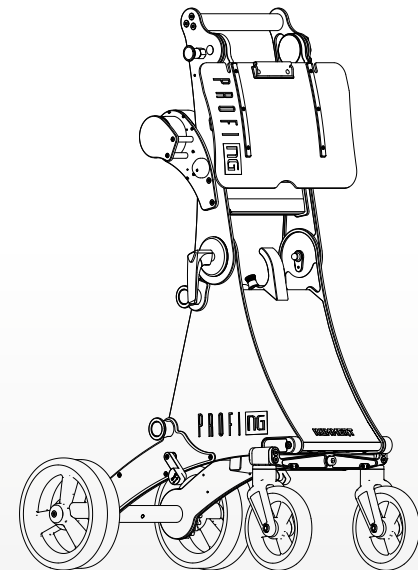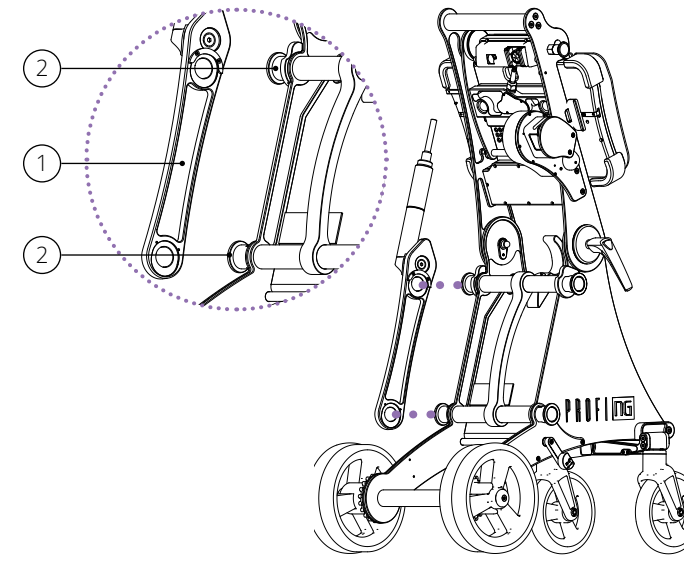

KURZANLEITUNG
Profi NG

QUICK START GUIDE
Profi NG

DE

EN

DE


BREMSE

Bremse feststellen

Drücken Sie den **Bremshebel (1)** nach unten.

Bremse lösen

Drücken Sie den **Bremshebel (1)** nach oben.

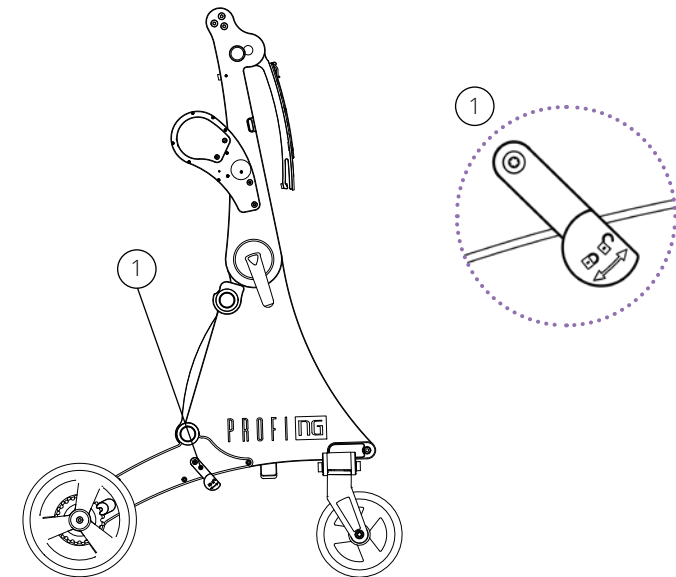

EN

BRAKE

Apply break

Press the **break lever (1)** downwards.

Release break

Push the **break lever (1)** upwards.

DE

DECKEL

Deckel öffnen

Klappen Sie den **Deckel (1)** nach oben.

Deckel schließen

Klappen Sie den **Deckel (1)** nach unten.

EN


COVER

Open cover

Grasp the **cover (1)** and flip it up.

Close cover

Grasp the **cover (1)** and flip it down.

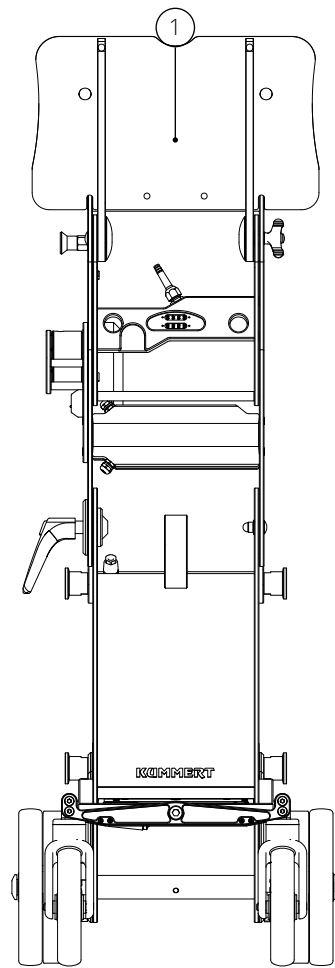

DE



TAB EINSETZEN

Umfassen Sie das **Tab (1)** an beiden Seiten mit beiden Händen. Ziehen Sie die lila Riegel auf der Rückseite mit den Fingern nach außen. Setzen Sie das **Tab (1)** ein und achten Sie darauf, dass es in die entsprechenden **Aussparungen (2)** einrastet. Lassen Sie die Riegel langsam zurückgleiten. Überprüfen Sie den sicheren Halt des Tabs bevor Sie es loslassen.

EN

ATTACH TAB

Take the **tab (1)** with both hands at both sides. Pull back the purple locks at the back of the panel using the tips of your fingers. Attach the **tab (1)**. Make sure that it snaps into the **recesses (2)**. Let the locks slide back slowly. Check the secure attachment before releasing the tab.

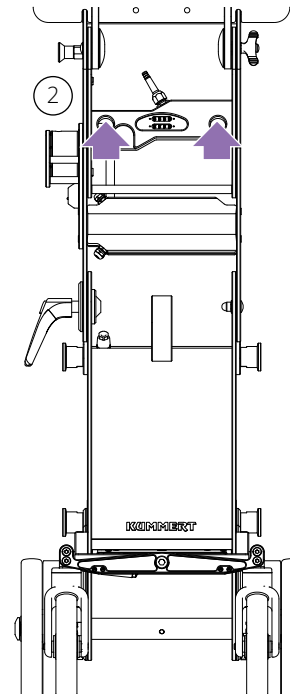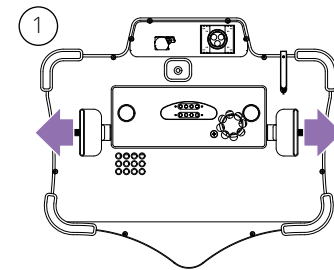

DE


TAB
ENTNEHMEN

Umfassen Sie das **Tab (1)** an beiden Seiten mit beiden Händen. Ziehen Sie die lila **Riegel (2)** auf der Rückseite mit den Fingern nach außen. Heben Sie das **Tab (1)** ab. Lassen Sie die Riegel langsam zurückgleiten.

EN

REMOVE
TAB

Take the **tab (1)** with both hands at both sides. Pull back the purple **locks (2)** at the back of the tab using the tips of your fingers. Lift the **control panel (1)** off. Let the locks slide back slowly.

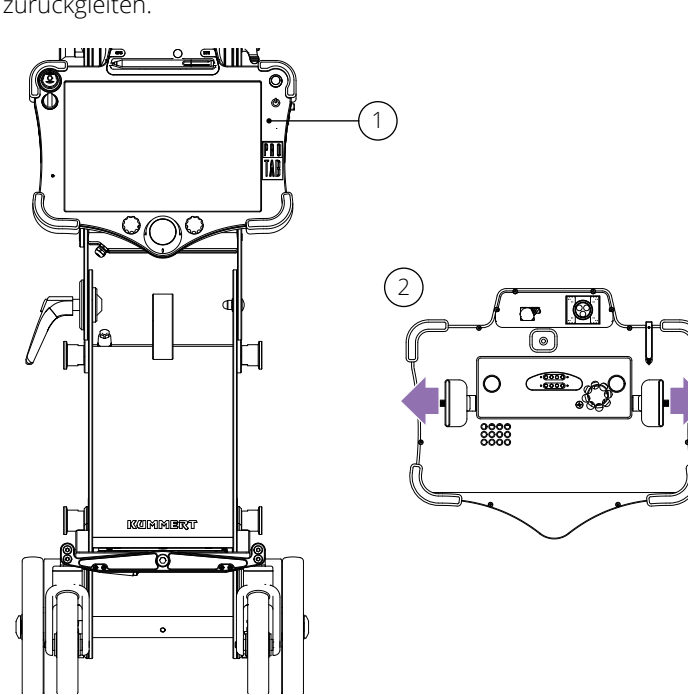

KUMMERT

Albert-Einstein-Str. 8
D - 97447 Gerolzhofen

Tel. +49 (0) 9382 9727 - 0

info@kummert.de
www.kummert.de

DE

Vertrieb durch

EN

Distributor